

Kinder Elektroauto Buggy UTV



- geeignet ab 3 Jahre
 - Maximale Zuladung: 50 kg •
- Von Erwachsenen zu montieren

Bedienungsanleitung mit Montageanleitung

Das Handbuch vor Gebrauch vollständig lesen!!

Bitte bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf, da es wichtige Informationen enthält. Laden Sie die Batterie vor der ersten Verwendung mindestens 8-12 Stunden lang auf.

Beim Kauf Ihres neuen Kinder Elektro Buggys.

Dieses Elektroauto wird Ihrem Kind viele Kilometer Freude bereiten. Um eine sichere Fahrt für Sie und dem Fahrer zu sichern, bitten wir Sie, dieses Handbuch sorgfältig zu lesen und es für die spätere Verwendung aufzuheben. Befolgen Sie die Empfehlungen in diesem Handbuch, um die Sicherheit Ihres Kindes und den Betrieb des Produkts zu gewährleisten.

Angaben:

Geeignet für:	Kinder ab 3 Jahren
Batterie:	2WD 12V 7AH x1 4WD 12V 7AH x 2 oder 12V 10AH x 1
Ladezeit:	8~12 Stunden
Ladung:	Eingang: 230 Volt Ausg.: 2WD DC12V700mA 4WD DC12V1000mA
Zuladung:	Unter 50 kg
Maße:	106 x 62 x 48 cm
max. Geschw.:	3-5 km/h
Motor:	je 35 Watt



!!!!Batterie Information!!!!

- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht erneut aufgeladen werden.
- Wenn wiederaufladbare Akkus verwendet werden, dürfen diese nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.
- Entfernen Sie vor dem Laden die Akkus aus dem Produkt.
- Mischen Sie keine alten und neuen Batterien. Mischen Sie nicht verschiedene Arten von Batterien: Alkaline, Standard (Kohlenstoff-Zink) oder wiederaufladbar (Nickel-Cadmium).
- Legen Sie die Batterien wie angegeben in das Batteriefach ein, Anode an Anode, Kathode an Kathode.
- Entfernen Sie die Batterien bei längerem Nichtgebrauch. Entladen Sie immer leere Batterien aus dem Produkt. Auslaufen der Batterie und Korrosion können dieses Produkt beschädigen. Entsorgen Sie die Batterien sicher.
- Schließen Sie niemals die Batterieklemmen kurz.

Nr.	Teilebez.	Anzahl		Anmerkung
		2WD	4WD	
1	Fahrzeugkarrosserie	1		
2	Getriebe / Motor	2	4	
3	Reifen	4		
4	10er Unterlegscheibe	6		
5	Kontermutter	4		
6	Felgen	4		
7	Windschutzscheibe	1		
8	Sitz	1		
9	Überrollbügel	1		
10	Hinterachse	1		
11	Lenkrad	1		
12	M5X40 Schraube	1		
13	5er Mutter	1		
14	Fernbedienung	1		
15	Ladegerät	1		

• benötigte Montagewerkzeuge:



Schraubenzieher




Schlüssel



Sechskantschlüssel

Teilediagramm

Hinweis: Einige abgebildete Teile sind auf beiden Fahrzeugseiten montiert

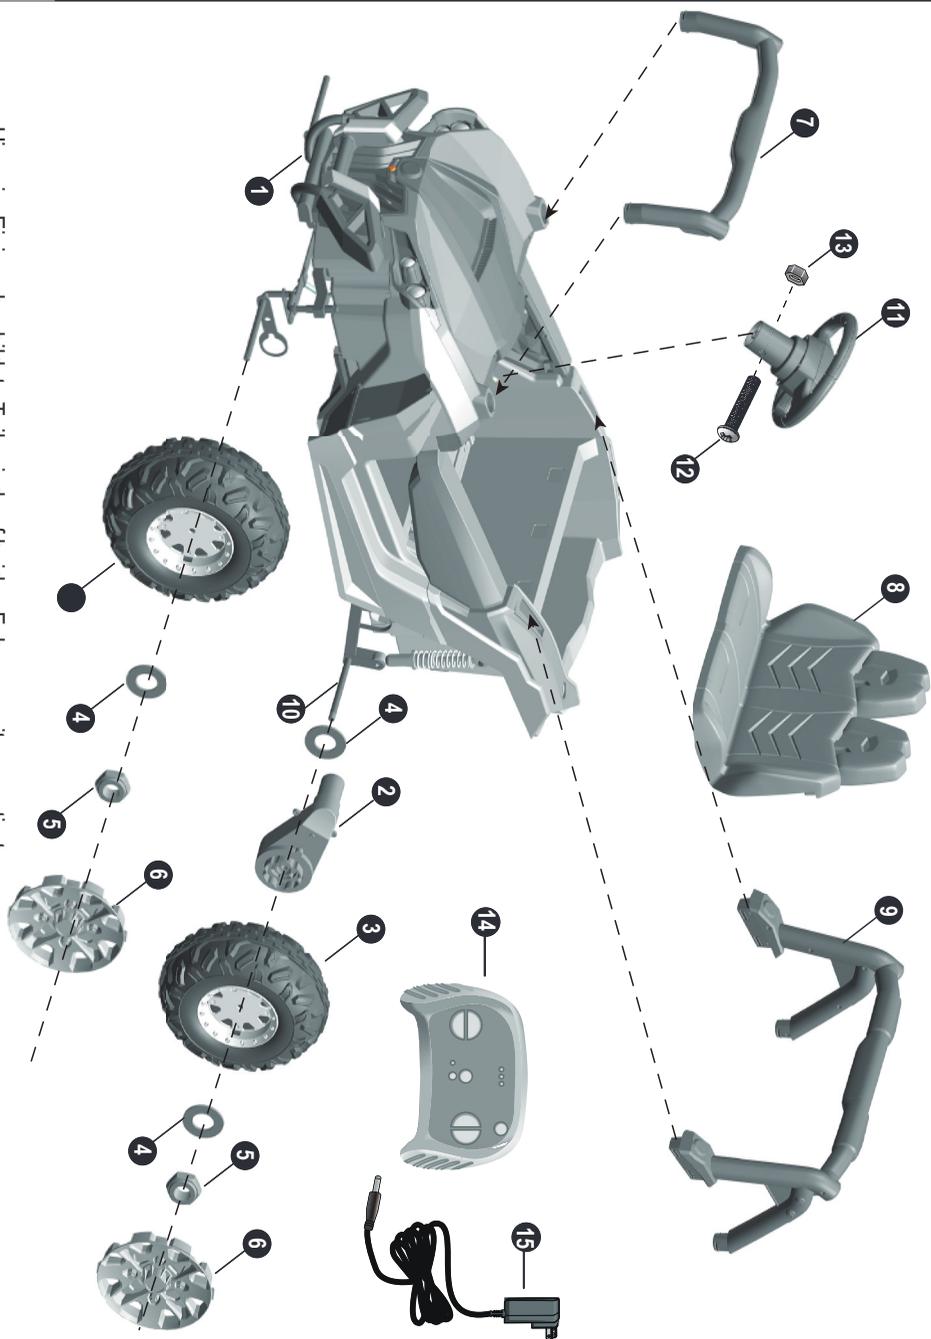



VERLETZUNGEN VERHINDERN:

- Lassen Sie das Kind niemals unbeaufsichtigt. Eine DIREKTE ÜBERWACHUNG durch Erwachsene ist erforderlich. Kind immer in Sichtweite halten, wenn das Kind im Fahrzeug ist.
- Dieses Spielzeug sollte mit Vorsicht verwendet werden, da Geschicklichkeit erforderlich ist, um Stürze oder Kollisionen, Verletzung des Benutzers oder Dritter zu verhindern.
- Schutzausrüstung sollte getragen werden.
- Niemals auf Straßen, in der Nähe von Autos oder in der Nähe von steilen Steigungen oder Stufen, Schwimmbädern oder anderen Gewässern benutzen.
 - Immer Schuhe tragen, immer auf dem Sitz sitzen bleiben.
 - darf nicht im Straßenverkehr verwendet werden.
- Dieses Spielzeug ist aufgrund seiner Höchstgeschwindigkeit für Kinder unter 36 Monaten ungeeignet. Maximale Zuladung beträgt 50 kg.
- Dieses Spielzeug hat keine Bremse





!!!!ACHTUNG!!!!

- **GEFAHR! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet.**
- **ERWACHSENE SIND FÜR DIE MONTAGE ERFORDERLICH.**

Regeln für sicheres Fahren

- Halten Sie Kinder in sicheren Fahrgebieten:
 - Niemals auf Straßen, in der Nähe von Kraftfahrzeugen, auf Rasenflächen, an oder in der Nähe von steilen Steigungen oder Stufen Schwimmbädern oder andere Gewässer verwenden;
- Verwenden Sie das Spielzeug nur auf ebenen Flächen. Wie in Ihrem Haus, Garten oder Spielplatz.
- Niemals im Dunkeln verwenden. Ein Kind könnte unerwarteten Hindernissen begegnen und einen Unfall haben.
- Betreiben Sie das Fahrzeug nur tagsüber oder in einem gut beleuchteten Bereich.
- Es ist verboten, den Stromkreis zu ändern oder andere elektrische Teile hinzuzufügen.
- Überprüfen Sie die Drähte und Anschlüsse des Fahrzeugs regelmäßig.
- Lassen Sie kein Kind die Räder berühren, oder in der Nähe sein, wenn sich das Fahrzeug bewegt.
- Dieses Fahrzeug verfügt über verstellbare Sicherheitsgurte. Bitte zeigen Sie den Kinder, wie Sie den Sicherheitsgurt verwenden, diese garantieren die Sicherheit.

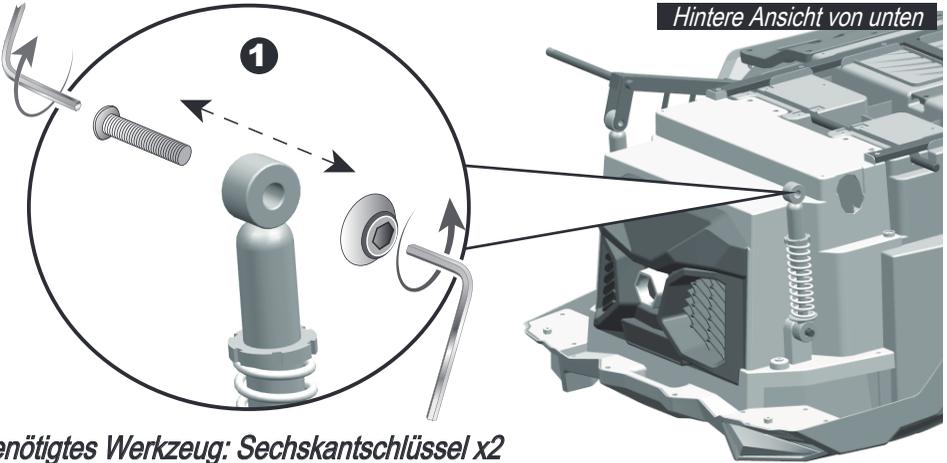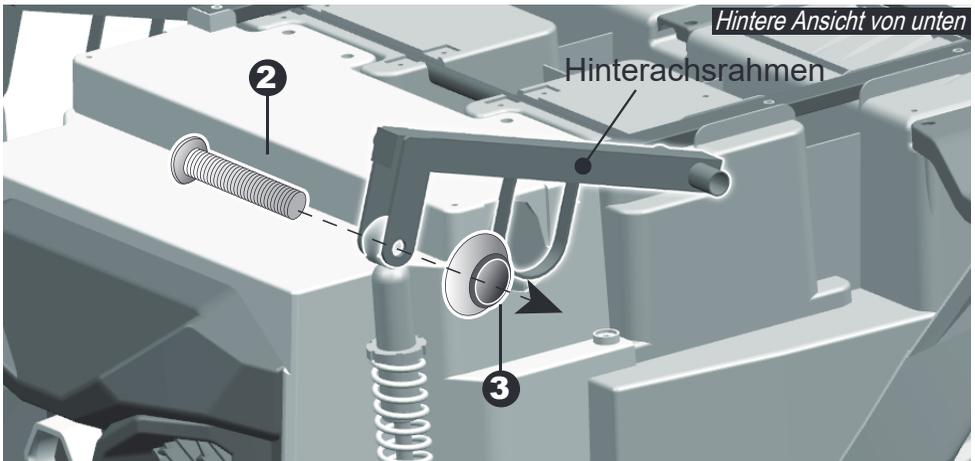E**Befestigen Sie die hinteren Stoßdämpfer***Hintere Ansicht von unten***Benötigtes Werkzeug: Sechskantschlüssel x2***Hintere Ansicht von unten*


Drehen Sie die Fahrzeugkarosserie nach unten.

1. Entfernen Sie die Schrauben und die Muttern von den hinteren Stoßdämpfern mit zwei Sechskantschlüsseln.
2. Richten Sie die Löcher am Hinterachsrahmen mit den Löchern am hinteren Stoßdämpfer aus, setzen Sie die Schraube wieder ein und befestigen Sie die Mutter auf der gegenüberliegenden Seite.

Befestigen Sie die Hinterräder

E

Hintere Ansicht von unten

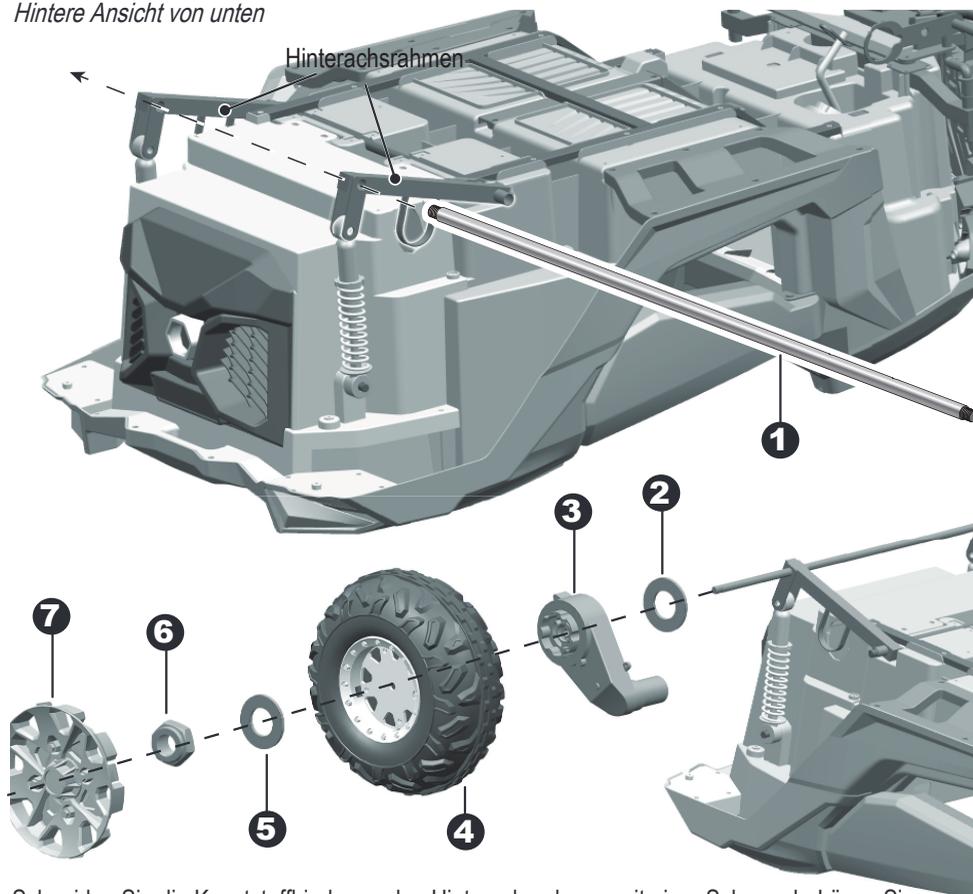


Schneiden Sie die Kunststoffbinder an den Hinterachsrahmen mit einer Schere ab. Lösen Sie das Getriebe, aber trennen Sie NICHT die Stecker der Getriebe.


1. Stecken Sie die Hinterachse in die Löcher an den Hinterachsrahmen.
2. Schieben Sie eine $\Phi 12$ -Unterlegscheibe auf die Hinterachse.
3. Schieben Sie das Getriebe auf die Hinterachse.
4. Schieben Sie das Rad auf die Hinterachse. Stellen Sie sicher, dass das Rad auf das Getriebe passt.
5. Schieben Sie eine weitere $\Phi 12$ -Unterlegscheibe auf die Hinterachse.
6. Ziehen Sie eine Sicherungsmutter mit einem Schraubenschlüssel am Ende der Hinterachse fest.
7. Wiederholen Sie den obigen Vorgang, um das andere Hinterrad an der Hinterachse zu montieren.
8. TIPP: Ein zusätzlicher Schraubenschlüssel wurde mitgeliefert, um die Kontermutter auf der anderen Seite der Hinterachse zu fixieren, während die Gegenmutter auf der anderen Seite angezogen wird.
9. Setzen Sie die Laschen an der Radabdeckung in die Schlitze am Rad ein.


E**Befestigen Sie die Vorderräder und das Lenkrad**

Vorderansicht von unten

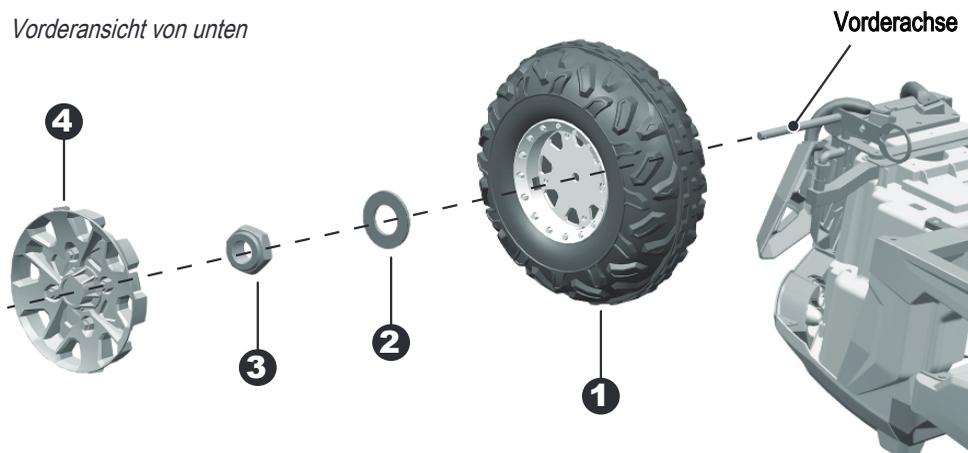

1. Schieben Sie ein Rad auf die Vorderachse. Wenn Ihr Fahrzeug über vier Räder verfügt, stellen Sie sicher, dass das Rad mit dem Getriebe an der Vorderachse zusammen passt.
2. Schieben Sie eine $\Phi 12$ -Unterlegscheibe auf die Vorderachse.
3. Ziehen Sie eine Sicherungsmutter mit einem Schraubenschlüssel am Ende der Vorderachse fest. NICHT überdrehen.
4. Setzen Sie die Laschen an der Radabdeckung in die Schlitze am Rad ein.
5. Drehen Sie die Fahrzeugkarosserie um.
6. Stecken Sie den Musikanlagen-Anschluss am Lenkrad in den Anschluss an der Fahrzeugkarosserie.
7. Das Lenkrad an das Ende der Lenksäule montieren.
8. Richten Sie die Löcher am Lenkrad mit den Löchern an der Lenksäule aus, setzen Sie die M5x40 Schraube ein.
9. Befestigen Sie eine Mutter am gegenüberliegenden Ende der Schraube mit einem Schraubendreher.

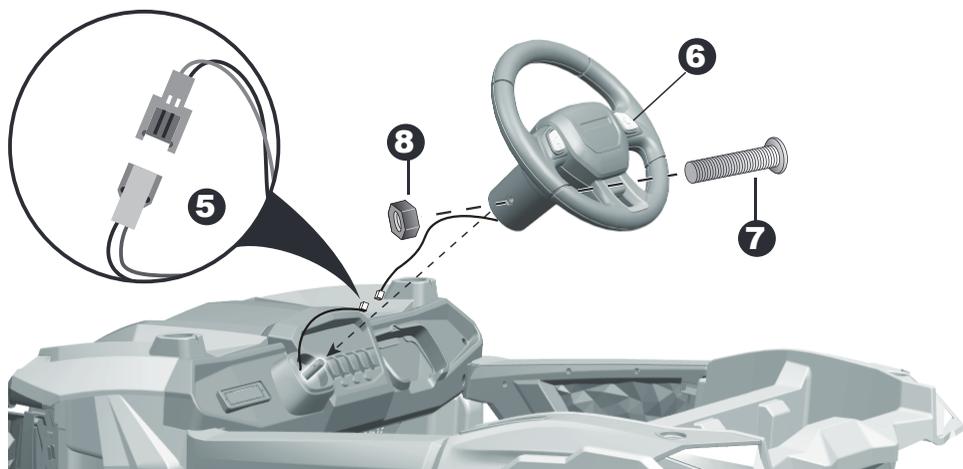

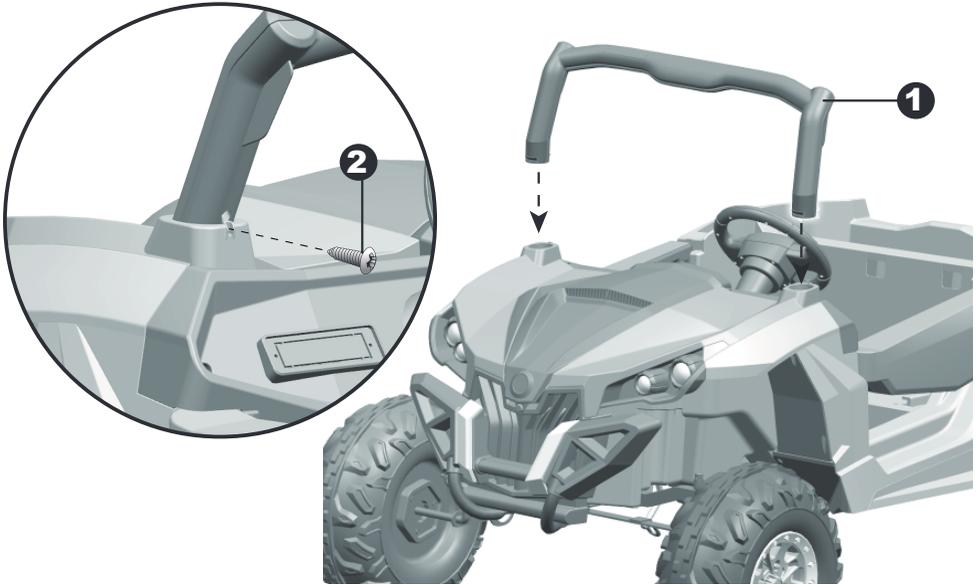



1. Stecken Sie die Laschen der Windschutzscheibe in die Halterungen an der Fahrzeugkarosserie. Drücken Sie solange, bis Sie hören, dass sie eingerastet sind.
2. Führen Sie zwei $\phi 4 \times 16$ -Schrauben durch die Fahrzeugwand in die Windschutzscheibe ein und ziehen Sie sie fest.
3. Stecken Sie die Laschen an der Rücklichtleiste in die Öffnungen an der Rückseite des Fahrzeugs, bis Sie ein „Klicken“ hören.




E Befestigen Sie den Sitz und schließen Sie das Netzteil an

1. & 2. Richten Sie den Gleitstreifen unter dem Sitz mit der Gleitfläche nach oben auf der Sitzfläche aus, drücken Sie nun den Knopf auf der Vorderseite der Sitzfläche, bis die Laschen auf der Rückseite des Sitzes in die Löcher des Fahrzeugs eingeführt sind.

TIPP: Der Sitz ist verstellbar und hat drei Positionen. Sie können den Sitz zurückstellen, sobald Ihr Kind wächst.

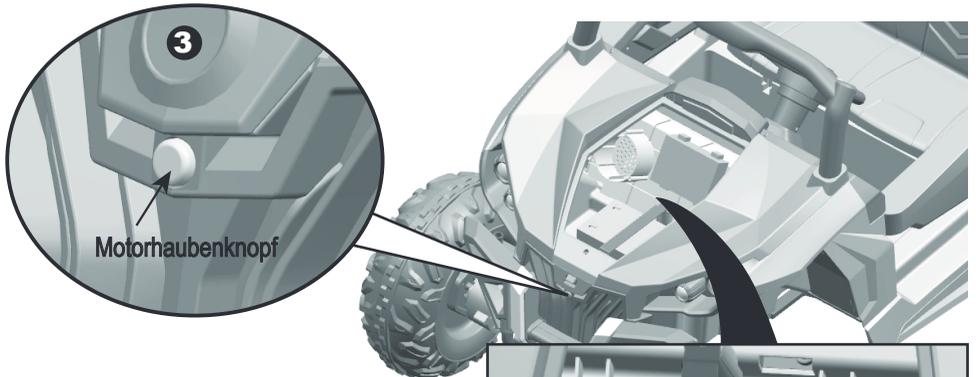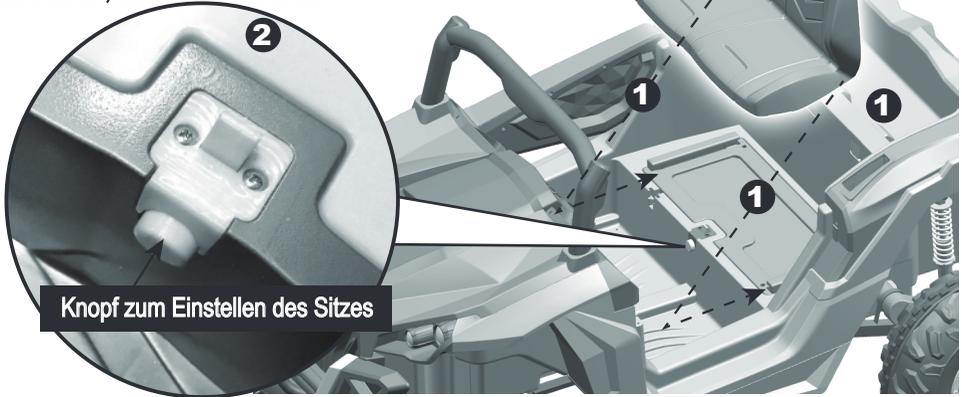


3. Drücken Sie die Taste an der Vorderseite der Motorhaube und heben Sie diese hoch.
4. Stecken Sie den roten Stromanschluss in den roten Anschluss an der Batterie. Setzen Sie die Motorhaube wieder ein.

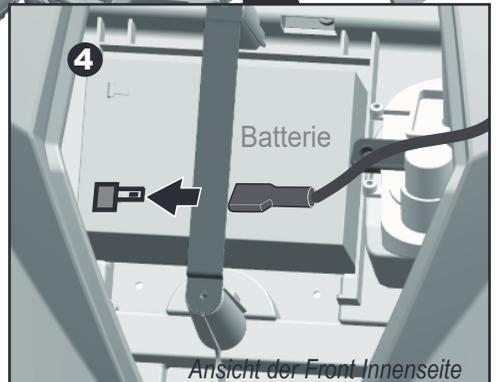




WICHTIG!


Bringen Sie das Fahrzeug immer zum Stehen, bevor Sie die Geschwindigkeit oder die Richtung wechseln, um Beschädigungen des Getriebes oder des Motors zu vermeiden.

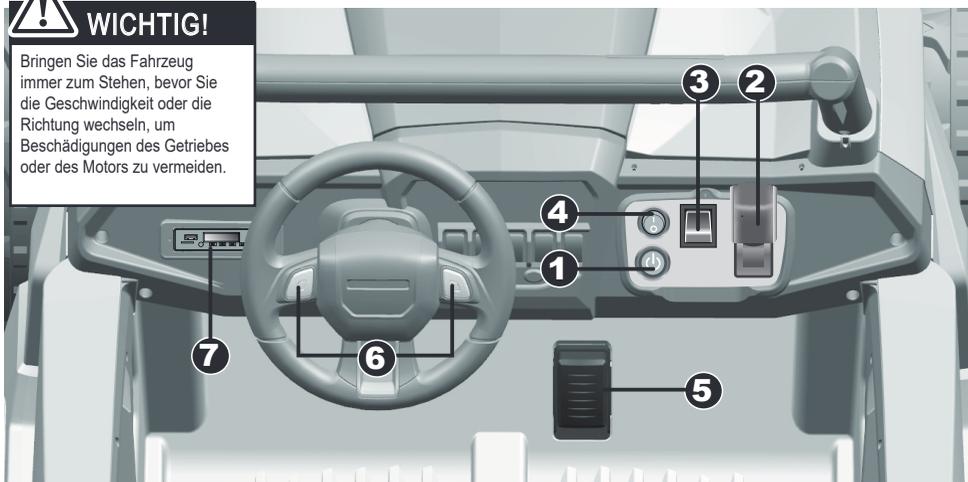

1. **POWER-Schalter:** Schaltet das Fahrzeug an und aus.
2. **Vorwärts-/Rückwärtsgang:** Ändert die Richtung von vorwärts auf rückwärts und umgekehrt. Das Fahrzeug hat drei Geschwindigkeitsstufen für vorwärts: hohe, mittlere und niedrige Geschwindigkeit.
3. **2WD/4WD-Schalter:** Ändert den Modus von 2WD auf 4WD und umgekehrt.
4. **Lichtschalter:** Schaltet die Lichter am Fahrzeug an und aus.
5. **Gaspedal:** - Um das Fahrzeug zu bewegen, das Pedal nach unten drücken.
6. Um zu bremsen oder langsamer zu fahren den Druck auf das Pedal reduzieren.
7. **Sound-Knöpfe:** Drücken, um die Musik oder Hupe abzuspielen. Lange gedrückt halten, um die Lautstärke zu erhöhen oder verringern.
8. MP3 Player:

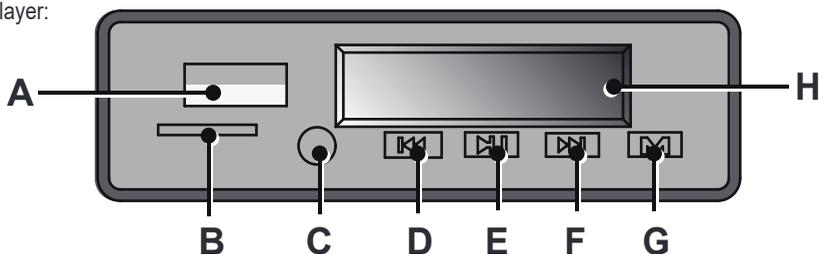

- A. USB Steckplatz
- B. TF-Kartensteckplatz (nur MP3-Format lesbar)
- C. AUX-Input
- D. Vorheriges Lied/Lautstärke erhöhen
- E. Play/Pause
- F. Nächstes Lied/Lautstärke verringern
- G. Ändert das Audio-Input (wenn Sie mehrere Geräte verwenden). Es steuert auch die Bluetooth- und FM-Funktionen.
- H. Bildschirm: Zeigt den Ladestand des Fahrzeugs an, wenn das Fahrzeug stoppt. Wenn die Zahl niedriger als 12 ist, dann laden Sie die Batterien bitte auf.

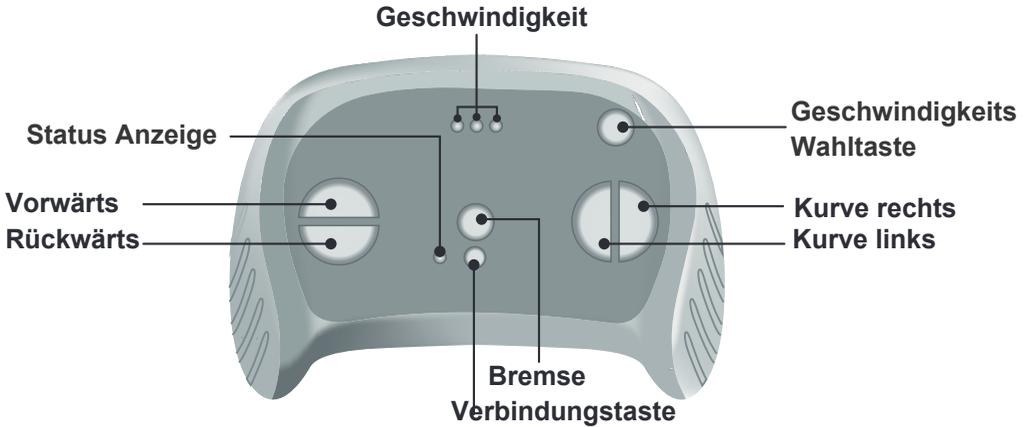

Legen Sie die Batterien in die Fernbedienung.

Öffnen Sie das Batteriefach an der Rückseite der Fernbedienung und legen Sie die zwei AAA(LR03) Batterien ein.

Hinweis: Batterien sind nicht im Lieferumfang mit inbegriffen.

1. Halten Sie die Verbindungstaste für 2 Sekunden gedrückt, sodass die Statusanzeige anfängt zu blinken. Schalten Sie dann den Netzschalter am Fahrzeug an. Sobald die Statusanzeige etwa 2 Sekunden lang aus ist und darauf hell erleuchtet bedeutet dies, dass die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde. Wenn die Statusanzeige nicht erleuchtet, bedeutet dies, dass die Verbindung fehlgeschlagen ist. Falls das der Fall sein sollte, tauschen Sie die Batterien und versuchen Sie es erneut.
2. **Bremstaste** Drücken Sie diesen Knopf, um das Fahrzeug anzuhalten. Drücken Sie diesen erneut, um die Bremse wieder zu lösen.
3. **Geschwindigkeitswahlstaste**
Der Schalter wird betätigt, um das Fahrzeug, in niedriger, normaler oder hoher Geschwindigkeit zu bewegen. Hinweis: Dieser Schalter funktioniert nicht, während sich Ihr Fahrzeug rückwärts bewegt.

Hinweis:

- Entfernen sie etwa 10 Sekunden lang die Batterien aus der Fernbedienung, um sie herunterzufahren.
- Die Verbindung wird wiederhergestellt, wenn die Batterien der Fernbedienung wieder eingesetzt werden.